MANUAL DE OPERACIÓN Y PARTES

MULTIQUIP TELEVISION APISONADOR MODELO MT74-F

Revision #9 (02/24/05)

ESTE MANUAL <u>DEBE</u> ACOMPAÑAR EL EQUIPO EN TODO MOMENTO.



CALIFORNIA – Propuesta 65 Precautión

En el Estado de California se considera que los humos de escape y algunos de sus componentes pueden causar cáncer, defectos de nacimiento y algunos o tro s da ño s reproductivos.

COMO CONSEGUIR AYUDA

POR FAVOR CUANDO LLAME TENGA *A LA MANO* EL MODELO Y EL NÚMERO DE SERIE

CONMUTADOR MULTIQUIP

18910 Wilmington Ave. 800-421-1244 Carson, CA 90746 *FAX*:310-537-3927

Email: mq@multiquip.com Internet: www.multiquip.com

DEPARTAMENTO DE REFACCIONES

REFACCIONES MAYCO

800-306-2926 *FAX*:800-672-7877 310-537-3700 *FAX*:310-637-3284

DEPARTMENTO DE SERVICIO

800-478-1244 *FAX*:310-537-4259

310-537-3700

Asistencia Técnica

800-478-1244 FAX:310-631-5032

Departamento de Garantías

800-421-1244, *EXT*.279 *FAX*:310-537-1173

310-537-3700, EXT. 279

Multiquip Inc., el logotipo de MQ y el logotipo de Mikasa son marcas registradas de Multiquip Inc. y no pueden ser usadas, reproducidas o alteradas, sin permiso por escrito. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños y se usan con permiso.

Este manual <u>DEBE</u> acompañar el equipo en todo momento. Este manual es considerado parte permanente del equipo y debe permanecer con la unidad si es revendida.

La información y las especificaciones incluidas en esta publicación estaban en efecto al momento de la aprobación para la impresión. Las ilustraciones estas basadas en el *Apisonador MT-74F*. Las ilustraciones, descripciones, referencias e información técnica contenida en este manual, solo son para guiarse y no pueden ser consideradas como obligaciones. Multiquip Inc., se reserva el derecho de descontinuar o cambiar las especificaciones, diseños o la información publicada en este manual en cualquier momento sin notificación y sin incurrir en alguna obligación.

Para encontrar la versión actualizada de esta publicación, visite nuestro sitio en Internet en:

www.multiquip.com


¿Cómo conseguir ayuda? Indice Procedimiento de Pedido de Partes Reglas Para Una Operación Segura	4 5
Calcomanías deOperación y Seguridad Información General	
MT-74F	

Especificaciones	10
•	
Controles y componentes	11
Operación	12-14
Mantenimiento	15
Guía de Detección de Fallas	16-17
Explicación de los Códigos y Notas en Colum	na 18
Refacciones Sugeridas	19
Placa de Características y Calcomanías	20-21
Ensamble Caja de Transmisión y Motor	22-25
Ensamble del Cilindro Guía y Zapata	26-27
Ensamble del Tanque y Manubrio	28-29

MOTOR ROBIN EH-12-2D

Ensamble del Carter y Cilindro	.30-31
Ensamble del Cigüeñal y Pistón Ensamble de Mofle, Filtro de Aire, Arbol de L	.32-33
Ensamble de Mofle, Filtro de Aire, Arbol de L	evas y
Carburador	.34-35
Ensamble del Gobernador	36-37
Ensamble del Retractil y Cubierta del Ventilador	. 38-39
Ensamble del Magneto	.40-41
Ensamble del Carburador	.42-43

Términos y condiciones de venta de partes 44



Las especificaciones y números de parte están sujetos a cambio sin previo aviso.

PROCEDIMIENTO DE PEDIDO DE REFACCIONES

Cuando ordene refacciones, por favor tenga la siguiente información:

- ☐ Número de cuenta del distribuidor
- ☐ Nombre y dirección del distribuidor
- ☐ Dirección de embarque (Si es distinta a la de facturación)
- ☐ Número de fax para confirmaciones
- ☐ Número de modelo si es necesario
- ☐ Cantidad, número de parte y descripción de cada parte
- ☐ Especificar su método preferido de envío: Nota: A menos que se indique de otra manera por
 - ✓ FedEx o UPS via Terrestre
 - ✓ FedEx o UPS Segundo o tercer día
 - ✓ FedEx or UPS Día siguiente
 - ✓ Federal Express Prioridad Uno
 - ✓ DHL
 - ✓ Camión

Nota: A menos que se indique de otra manera por el cliente, todas las órdenes son consideradas como "Ordenes Normales" y se embarcaran dentro de 24 horas. Haremos lo posible por embarcar "Vía Aérea" el mismo día que se reciba la orden. Esto si es antes de las 2pm hora del pacifico. Las "Ordenes para reserva" deben ser marcadas en fax o en formas de Internet.



Como conseguir ayuda...

Por favor cuando llame el formato tenga a la mano el modelo y el número de serie.

Departamento de Refacciones

800-306-2926 Fax: 800-672-7877 310-537-3700 Fax: 310-637-3284

Rafacciones Mayco

800-306-2926 Fax: 800-672-7877 310-537-3700 Fax: 310-637-3284

Departamento de Servicio

800-478-1244 Fax: 310-537-4259

310-537-3700

Departamento de ServicioMQ Power

800-835-2551 Fax: 310-638-8046 *310-537-3700*

Asistencia Técnica

800-478-1244 Fax: 310-631-5032

Departmento de Garantías

800-421-1244, Ext. 279 Fax: 310-537-1173

310-537-3700, Ext. 279

Conmutador Multiquip

800-421-1244 Fax: 310-537-3927

310-537-3700



MULTIQUIP INC.

18910 WILMINGTON AVENUE POST OFFICE BOX 6254 CARSON, CALIFORNIA 90749 310-537-3700•800-421-1244 FAX:310-537-3927

E-MAIL: mq@multiquip.com WWW: multiquip.com

Ordene las partes vía Internet o Fax Así tendrá más ahorros.

(Distribuidores nacionales americanos solamente)

Descuentos Extra!

Todas las órdenes de partes que incluyen los números completos de partes y que son recibidos por nuestro sistema de orden de partes por Internet o por fax, son

considerados para los siguientes descuentos extras:

Ordenado via	Ordenes Regulares	Ordenes en Existencia (\$750 lista y más)
Fax	3%	10%
Internet	5%	10%

Mercancías especiales son permitidas cuando ordena 10 o más articulos via Internet or Fax!**

En servicio via Terrestre de FedEx *no hay cargos por mercancía*.

No permiten otras mercancías enviadas por ortro transportista.

NOTA: LOS DISCUENTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Llame directamente GRATIS a nuestro Departmento de Partes:

Llamas gratis dentro de Estados Unidos
— 800-427-1244

APISONADOR MT-74F — MENSAJES DE SEGURIDADY SIMBOLOS DE ALERTA

PARA SU SEGURIDAD Y LA SEGURIDAD DE OTROS!

Las medidas de seguridad deben seguirse siempre que se opere este equipo. Una falla al leer o entender los Mensajes de Seguridad y la Instrucciones de peración podrían tener como resultado daños en usted mismo y otros.





Este manual del propietario, ha sido desarrollado para dar instrucciones completas sobre la operación segura y eficiente del Apisonador MQ Mikasa Modelo MT-74F. Refiérase al manual del fabricante para información relativa a la seguridad de operación del motor.

Antes de usar este apisonador, asegurese de que la persona que va a operarlo ha leído y entendido todas la instrucciones de este manual.

MENSAJES DE SEGURIDAD Y SIMBOLOS DE ALERTA

Los tres (3) mensajes de seguridad que se muestra abajo le informaran acerca de los daños potenciales que pudieran lastimarlo a usted o a otros. Los mensajes de seguridad especifican direcciones y el nivel de exposición del operador, y son precedidos por una de las siguientes tres palabras: PELIGRO, ADVERTENCIA Y PRECAUCION.



Usted se MATARÍA o se LASTIMARÍA SERIAMENTE si NO SIGUE estas direcciones.



Usted **PUEDE** ser **ASESINADO** o se **LASTIMARÍA** SERIAMENTE si NO SIGUE estas direcciones.



Usted **PUEDE** ser **LASTIMADO** si **NO SIGUE** estas direcciones.

SIMBOLOS DE PELIGRO

Los peligros potenciales que se asocian con la operación de un Apisonador MT-74F, serán referidos con símbolos de peligro, cada vez que aparezcan a través de este manual y serán referidos junto con los mensajes de seguridad y símbolos de alerta.

ADVERTENCIA

Exhalaciones de Gases Letales Peligrosos

El humo del escape del motor contienen gases toxicos de monóxido de carbono. Este gas es incoloro e inodoro, y puede causar la muerte si se inhala. NUNCA opere este equipo en alguna área cerrada o estrecha, donde el flujo de aire este restringido.



ADVERTENCIA

Peligros con las **Explosiones** de Combustible

La gasolina es extremadamente flamable, y sus vapores pueden causar una explosión si se prenden. NO encienda el motor cerca de combustible derramado o fluidos de combustible.

NO llene el tanque de combustible con el motor encendido o caliente. NO llene de más el tanque, desde que se derrama

combustible, podría encenderse si entra en contacto con partes caliente del motor o con chispas del sistema de encendido. Guarde el combustible en recipiente apropiados, en áreas ventiladas lejos de chispas y flamas.

ADVERTENDA Peligros de Quemaduras

Los componentes del motor pueden generar calor extremo. Para prevenir quemadura, NO toque estas áreas mientras el motor esta funcionando o inmediatamente después de operarse. Nunca opere el motor con los escudos caliente o los protectores calientes removidos.



ADVERTENCIA

Peligros Respiratorios

SIEMPRE use protección respiratoria apropiada cuando sea requerido.



APISONADOR MT-74F — MENSAJES DE SEGURIDADY SIMBOLOS DE ALERTA

A PRECAUCION

Partes Giratorias Peligrosas

NUNCA opere el equipo con cubierta o protectores removidos. Mantenga dedos, manos, cabello y ropa lejos de todas las partes movibles para prevenir daños.



PRECAUCION

Peligros con el Equipo Danado

Otros mensajes importantes son dados a través de este manual para ayudar a prevenir daños en su apisonador, a otra propiedad o al ambiente que le rodea.



Peligros Accidentales del Empezar

SIEMPRE coloque el apagador de **Encendido/Apagado** (ON/OFF) en **APAGADO** (OFF) **c**uando el apisonador no este en uso.





Peligros Visuales y Auditivos



SIEMPRE use protección adecuada visual y auditiva.

REGLAS PARA UNA OPERACIÓN SEGURA

A PRECAUCIÓN

¡Una falla en el seguimiento de las instrucciones de este manual puede resultar en lesiones serias o incluso la muerte! ¡Este equipo es para ser operado solamente por personal entrenado y calificado! ¡Este equipo es solamente para uso industrial!

Las siguiente guías de seguridad deberán siempre ser usadas cuando se opere un apisonador MT74-F:

SEGURIDAD GENERAL

- NO opere o de servicio a este equipo sin antes leer por completo este manual.
- Este equipo no debe ser operado por personas menores de 18 años.
- NUNCA opere este equipo sin la ropa apropiada de protección, lentes de seguridad, calzado de seguridad y otros











- NUNCA opere este equipo cuando no se sienta bien, debido a fatiga, enfermedad o este bajo medicamentos.
- NUNCA opere este equipo bajo los efectos de *drogas* o *alcohol*.







- SIEMPRE verifique si la máquina tiene tornillos o tuercas sueltas antes de arrancarla.
- SIEMPRE use las correctas mascarillas respiratorias, protecciones auditivas y equipo para protección de ojos cuando opere el apisonador.



- Si es necesario, en caso que no se puedan leer cambie la placa de identificación y las calcomanías de seguridad.
- La fábrica no asume ninguna responsabilidad por cualquier accidente debido a modificaciones del equipo.
- NUNCA use accesorios o realize modificaciones al equipo los cuales no sean recomendadas por Multiquip. Esto podría ocasionar daños al equipo o lesiones al usuario.

■ NUNCA toque el tubo de escape, el mofle o el cilindro cuando esten calientes. Permita que estas partes se enfríen antes de dar servicio al motor o al apisonador.



- Altas Temperaturas Permita que el motor se enfríe antes de echar combustible, dar servicio ó mantenimiento al motor. El contacto con componentes calientes puede causar serias quemaduras.
- El motor de este apisonador requiere de un correcto flujo de aire fresco. **NUNCA** opere este apisonador en alguna área
 - fcerrada ó estrecha donde el flujo de aire esté restringido. Esto puede causar serios daños al apisonador o al motor y puede causar alguna lesión al personal. Recuerde que el motor del apisonador expulsa gases **MORTIFEROS** de monóxido de carbón.



- SIEMPRE rellene el tanque de combustible en un área bien ventilada, lejos de cualquier chispa o flamas.
- SIEMPRE extreme sus precauciones al trabajar con líquidos flamables. Cuando rellene el tanque, pare el motor y permita que se enfríe.
- NUNCA opere el apisonador en un ambiente explosivo o cerca de materiales combustibles. Se puede producir fuego o una explosión causando severos daños corporales o incluso la muerte.
- NO fume alrededor o cerca de la máquina. Se pude presentar fuego o una explosión debido a los vapores del combustible, o si éste se riega en un motor caliente.
- Quitar el tapón del tanque es peligroso, ya que el combustible podría derramarse.
- Pare el motor cuando no utilice el apisonador.
- Mantenga este equipo en una condición de operación segura todo el tiempo.

REGLAS PARA UNA OPERACIÓN SEGURA

- SIEMPRE pare el motor antes de dar servicio, abastecer combustible y aceite.
- NUNCA opere el motor sin filtro de aire. Daños severos al motor podrían ocurrir.
- Frecuentemente de servicio a los filtros de aire para prevenir un mal funcionamiento del carburador.
- Siempre asegúrese que el operador está familiarizado con las técnicas apropiadas de seguridad y operación.
- SIEMPRE almacene el equipo apropiadamente cuando no este en uso. El equipo debe ser almacenado en un lugar limpio y seco, fuera del alcance de los niños.
- NO opere este equipo a menos de que todos los resguardos y sistemas de seguridad estén fijos y en su lugar.
- Debe tener PRECUAUCION mientras da servicio a este equipo.
- Mantenga alejado a todo el personal sin experiencia o sin autorización para operar el equipo, en todo momento.
- Las modificaciones al equipo sin autorización, cancelaran todas las garantías.
- NUNCA agregue o rocíe agua sobre el motor.
- Pruebe el interruptor del motor ENCENDIDO/APAGADO ON/ OFF, antes de operarlo. El propósito de este interruptor, es apagar el motor del apisonado.
- SIEMPRE lea, entienda, y siga los procedimientos del manual de operaciones antes de pretender operar el equipo.
- Refiérase al Manual del Propietario de Motores Robin para preguntas técnicas del motor o información recomendada por Multiquip para este equipo. Daños al equipo y/o lesiones al usuario podrían ocurrir.

TRANSPORTE

- Siempre apague el motor antes de transportar el equipo.
- Asegure el tapón de combustible fuertemente y cierre la válvula de paso para prevenir fuga de combustible.
- Drene el combustible cuando se transporte el apisonador a largas distancias o en caminos malos.
- Cuando se suba el apisonador en una caja de una camioneta siempre amárrelo para asegurarlo.

MANTENIMIENTO

- NUNCA lubrique algún componente o intente dar servicio en una máquina en operación.
- SIEMPRE dé a la máquina un tiempo razonable para su enfriamiento antes de darle servicio.
- Mantenga la máquina en condiciones apropiadas de funcionamiento.
- Arregle inmediatamente cualquier daño en la máquina y siempre reemplace las partes dañadas.
- Deshagase de los desperdicios peligrosos correctamente. Ejemplos de estos materiales son: aceite usado del motor, combustible y filtros de combustible.
- NO use contenedores de plástico o de comida para tirar material peligroso.

EMERGENCIAS

■ Siempre conozca la localización más cercana de algún extinguidor de fuego y un botiquín de primeros auxilios.





Conozca la localización del teléfono más cercano. También conozca los números de teléfono del servicio de ambulancia, doctor y bomberos más cercano. Esta información es invaluable en caso de una emergencia.










MT-74F — CALCOMANÍAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD



P/N 0732004450



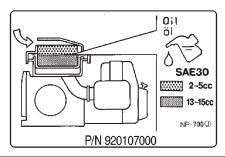

Caution-Prior to each operation check:

Check all nuts and bolts for tightness.

Check oil levels in both the engine and the lower unit.

- Position machine in the upright operating position and check:
- 1. Lower unit assembly-Check sight glass for proper level.
- 2. Engine-Fill to the lower outer rim.

OPERATION

To START engine:

Open fuel filter valve under the fuel tank and close choke lever on carburetor.

Place starter switch to "ON" and pull start rope.

When engine starts, open the choke lever completely and allow the engine to warm up 4 to 5 minutes before operation. Quickly move throttle lever from "OFF" to "ON" to operate.

To STOP engine:

Quickly move throttle lever from "ON" to "OFF" position. Quickly move through level from one to the fuel filter.

Move STOP SWITCH to "OFF" and close the fuel filter.

P/N 920206240





CONTACT MULTIQUIP SERVICE DEPT.

エアクリーナ取扱注意

エアンサーデ取扱法書 CLEAN THE ELEMENT WITH REPOSENE WHEN し、洗浄後は混合油(白灯油で洗浄 CLEAN THE ELEMENT WITH REPOSENE WHEN し、洗浄後は混合油(白灯油で洗浄 CLEAN THE GLEAN CHARGESINE 2~4 FORMING LISTICALE IT 製造とよく振り切って耕込んで下さい。 QUEEZE OUT THE OL. AND REPLACE IT. AND CLEAN IT MORE OFFEN WHEN OPERALING IN DUSTY CONDITIONS.

NOTICE

TOKYO KOUKENSHA CO., LTD. JAPAN

P/N 1073273308

NPA-831 (J)

CAUTION!

- READ OWNER'S SERVICE MANUAL BEFORE OPERATING OR SERVICING THIS MACHINE.
- ALWAYS KEEP UNAUTHORIZED, INEXPERIENCED. UNTRAINED PEOPLE AWAY FROM THIS MACHINE
- MAKE SURE ALL SAFETY DEVICES ARE OPERATIONAL BEFORE THIS MACHINE IS STARTED. MAKE SURE ENGINE IS TURNED OFF AND SPARK PLUG WIRE DISCONNECTED BEFORE SERVICING THE MACHINE OR COMING IN CONTACT WITH ANY MOVING PART. IF EQUIPMENT IS POWERED BY AN ELECTRIC MOTOR. DISCONNECT ELECTRICAL PLUG.
- NEVER LEAVE MACHINE UNATTENDED WHEN OPERATING. ALWAYS STOP ENGINE AND ALLOW ENGINE TO COOL BEFORE ADDING FUEL OR DIL.

NPA-329 (I)

P/N 920203290



To start, switch must be in the "ON" position

P/N 920202930

3400 ~ 3600 RPM

P/N 920206020

P/N 920206290

When you stop the engine, be sure to close P/N 0732004430

P/N 920203990

First, remove the element from the pre-cleaner located at the top of the machine. Clean the element with solvent. Apply SAE-30 motor oil as foltows: top element (yellow) with 2 to 5 cc and the bottom element (gray) with 13 to 15 cc, Be sure to squeeze out excess oil before reinstalling. NPA 437 J

P/N 920204370

MT-74F — INFORMACIÓN GENERAL

Definición de Un Apisonador

El apisonador Micasa MT74-F es una poderosa herramienta de compactación capaz de aplicar una tremenda fuerza en impactos consecutivos a una superficie del suelo. Sus aplicaciones incluyen la compactación de suelos de caminos, terraplenes y excvaciones así como rellenos de zanjas de tuberías de gas, tuberías de agua y obras de instalación de cable.

La fuerza de impacto de un MT-74F nivela y uniformemente compacta los huecos entre las partículas para incrementar la densidad en condiciones secas.

El movimiento rotatorio se convierte para crear una fuerza de impacto. El apisonador MT-74F desarrolla una poderosa fuerza de compactación en su zapata. Para mantener un desempeño óptimo, es esencial una adecuada operación y servicio.

Construcción del Apisonador

El apisonador Micasa MT-74F está equipado con un motor a gasolina enfriado por aire de cuatro tiempos. La transmisión de la potencia se lleva a cabo incrementando la velocidad del motor y así accionar el embrague centrífugo.

Caja de Engranes y Resorte del Cilindro


El apisonador Micasa MT-74F usa un sistema de lubricación por baño de aceite. Siempre verifique el nivel de aceite a través del visor que está localizado en la parte posterior del cuerpo de la zapata.

Controles

Antes de encender el apisonador MT-74F identifique y entienda la función de los controles, ver la figura 1.

Tabla1. Especifica	ciones del Apisonador MT-74F
MODELO	MT-74F U.S. (metrico)
Altura Total	41.1pul (1,043 mm)
Ancho Total	16.2 pul (412 mm)
Largo Total	28.3 pul (720 mm)
Tamaño de la Zapata	11.3 pul (288 mm)
Ciclo/minuto	680
Fuerza de Impacto	3,100 lbs./ciclo (1,400 kg/ciclo)
Embrague	Centrifugo Automático
Peso de Operación	161 lbs. (73 kg)

Tabla 2. Especificationes del Motor EH12-2D46051		
MODELO	MOTOR ROBIN EH12-2D46051	
Tipo	Motor Enfriado Por Aire de 4 Tiempos	
Desplazamiento del pistón	7.38 pul cub (121 cm3)	
Potencia Máxima	4.0 hp	
Velocidad Máxima Gobernada, Sin Carga	4,000 rpm	
Sistema de Enfriamento	Enfriado por Aire	
Sistema de Lubricación	Baño de Aceite Aceite para Motor 10W30	
Combustible	Gasolina sin Plomo	
Sistema de Arranque	Polea Retractil	



La especificaciones son generales y están sujetas a cambio sin previo aviso, si se requieren medidas exactas, el equipo deberá ser pesado y medido

MT-74F — CONTROLES Y COMPONENTES

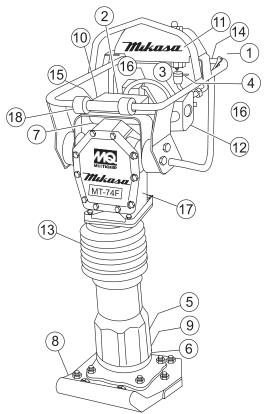


Figura 1. Apisonador MT-74F

La figura 1 nos muestra la localización de los controles y los componentes del apisonador MT-74F. La función de cada control es descrita a continuación:

- Palanca de Acelerador

 Controla la velocidad del motor y la acción de golpeteo del apisonador.
- Interruptor deParo del Motor Controla el encendido o paro del motor. El interruptor deber estar en su posición «ON» cuando se arranque el motor.
- 3. Palanca del Ahogador Es usada al arranque del motor. Normalmente se usa en condiciones de clima frío. En bajas temperaturas gire la palanca del ahogador totalmente a su posición cerrada, en clima caliente coloque la palanca del ahogador a la mitad o completamente abierta.
- Válvula de Cierre de Combustible Permite el paso del combustible del tanque hacia el motor. Para comenzar el flujo de combustible gire la válvula de cierre hacia abajo.
- 5. **Tapón de Llenado de Aceite –** Quitar este tapón para llenar con aceite el depósito.
- 6. **Válvula de Drenado –** Abrir esta válvula para sacar el aceite del fuelle.
- Pre Filtro Efectúa un filtrado previo (primer paso) de polvo y otras partículas contaminantes de que entren al motor.

- Zapata Madera laminada con una placa de acero templada para una óptima absorción de impacto.
- Visor de Nivel de Aceite Indica el nivel de aceite en el depósito.
- Manija de la Polea Retractil Se usa para arrancar el motor. Jale la manija de arranque firme y rápidamente, después regrese la manija al retráctil antes de soltarlo.
- Tapón de Combustible Tapón de plástico para evitar oxidación y corrosión, quite este tapón para echar gasolina.
- Filtro de Aire del Motor Previene que polvo y partículas contaminantes (segundo paso)entren al motor.
- Fuelle Depósito para el baño de aceite.
- 14. **Manubrio** Para operar el apisonador **SUJETE** firmemente el manubrio de ambos lados.
- 15. **Mofle –** Se usa para reducir el ruido y las emisiones.
- Bujía Proporciona la chispa para el sistema de ignición, remplácela con la bujía recomendada por el fabricante de motores.
- 17. **Placa de Características –** Muestra información referente al apisonador.

En esta sección se pretende ayudar al operador con el arranque inicial del apisonador MT-74F. Es extremadamente importante que esta sección sea leída cuidadosamente antes de intentar operar el apisonador.

NO use el apisonador hasta que esta sección quede totalmente entendida.

PRECAUCION

Cualquier equivocación en el entendimiento de la operación del apisonador MT-74F podría resultar en un severo daño al equipo o causar una lesión personal.

Caja de Transmisión y Cilindro de Lubricación del Resorte del Apisonador

Esta unidad tiene un sistema de lubricación de baño de aceite. El cual funciona como sigue:

 Verificar el nivel de aceite a través del visor de nivel de aceite (Figura 2) el cual se encuentra en la parte posterior del soporte de la zapata.


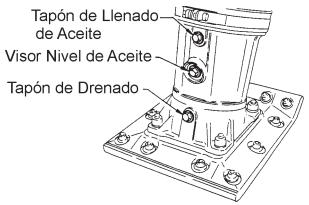


Figura 2. Visor de Nivel de Aceite de la Caja de la Zapata

 Si el aceite no es visible, agregue aceite de motor 10W-30 a través del orificio del tapón de llenado de aceite (Figura 2). El baño de aceite es de aproximadamente 1.7 pints (800 cc.)



El nivel de aceite debe mantenerse a la mitad del visor de aceite.

Engine

 Llene el tanque de combustible (Figura 3) con gasolina sin plomo. De igual forma, verifique el aceite del motor (Figura 4) y haga un hábito el rellenarlo seguido.

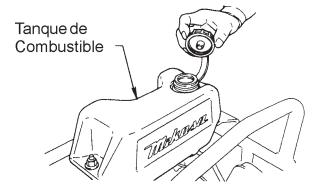


Figura 3. Tanque de Combustible



Figura 4. Balloneta Para Aceite del Motor

- 2. Bajos niveles de aceite podría resultar en daños prematuros debido a los altos niveles de consumo durante la operación.
- 3. Verifique el nivel de aceite del motor y si este es bajo, debe ser rellenado. Utilize el aceite de motor adecuado como se sugiere en la tabla 3 que a continuación se muestra.

Table 3 Motor Oil Grade		
Season or Temperature	Grade of motor oil (higher than MS class)	
Spring, Summer or Autumn +120° F to +15° F	SAE 30	
Winter +40° F to +15° F	SAE 30	
Below +15° F	SAE 10W-30	

MT-74F — OPERACION

Inspección

- 1. Verifique que estén apretadas todas las tuercas y tornillos. Aplicar torque como sea necesario.
- 2. Limpie el retractil y el pedestal de la zapata de cualquier residuo de tierra. Limpie toda la unidad antes de operarla.
- 3. Reemplace cualquier calcomanía de Seguridad y Operación que se encuentre dañada o que se haya caído.
- 4. Ajuste la altura del manubrio. Ajuste el manubrio aflojando las tuercas y muévalo hasta que encuentre una posición de operación confortable. Vuelva apretar las tuercas.

Arranque Inicial

Cuando se arranque un apisonador MT-74F efectúe lo siguiente:

 Abra la válvula de paso moviendo la perilla del combustible a su posición abierta (Figura 5), DESPUÉS coloque el interruptor de encendido/apagado (Figura 4) en su posición de ENCENDIDO – START.

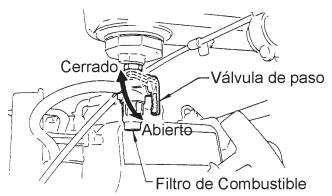


Figura 5. Valvula de Passo de Combustible

2. Coloque el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) (Figura 6) en su posici¢n "ENCENDIDO" ("ON")

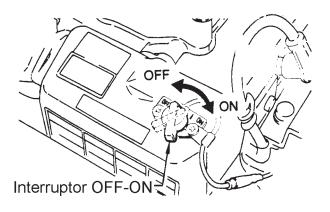


Figura 6. Interruptor OFF-ON

3. Cierre la palanca del ahogador (Figura 7) y mueva la palanca del acelerador a su posici\(\phi\) n «Abierto Total". Al Girar la palanca del ahogador 90 grados a favor de las manecillas del reloj cerramos el ahogador. En climas fr\(i\)os, arranque la unidad con el ahogador totalmente cerrado. En climas calientes o cuando el motor este caliente, la unidad puede ser arrancada con el ahogador a la mitad de su recorrido o totalmente abierto.

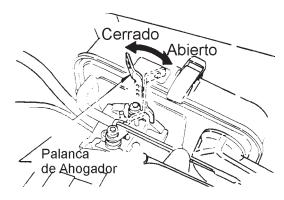


Figura 7. Palanca del Ahogador

4. Tome la manija de la polea retráctil (Figura 8) y jálela hasta que usted sienta una ligera resistencia. Entonces jálela fírme y rápidamente. Regrese la manija de la polea retráctil hacia su cubierta antes de soltarla.

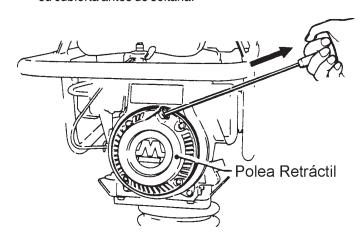



Figura 8. Polea Retráctil

- Si el motor falla al arrancar, mueva la palanca del ahogador (Figura 7) hacia su posición media para evitar que el motor se ahogue.
- 6. Repita los pasos del 1 al 4.
- Si el motor no arranca después de varios intentos, verifique la buj¡a ya que puede tener exceso de combustible. Limpie o reemplace la buj¡a según se requiera.

MT-74F — OPERACION

Operación

 Para empezar la acción de apisonar, mueva la palanca del acelerador (Figura 9) rápidamente desde su posición de BAJA (cerrado) hasta su posición TOTALMENTE ABIERTA. NO mueva la palanca despacio ya que esto puede causar daño al embrague o al resorte.

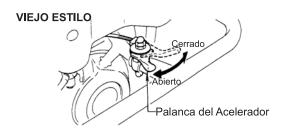

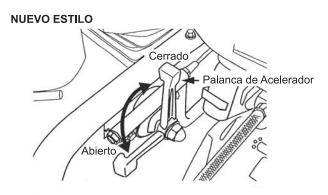


Figura 9. Palanca del Acelerador (Totalmente Abierta)

PRECAUCION

Asegurese que la palanca sea movida hasta su posición **TOTALMENTE ABIERTA.** Operar el apisonador a una velocidad menor puede causar daño al embrague y al resorte.

2. El apisonador MT-74F está diseñado para operar a 4,000 rpm. Calibrado el motor a unas rpm óptimas la zapata golpea a un promedio de 680 impactos por minuto. El incrementar la velocidad máxima rpm ya predeterminada por la f brica no incrementa los impactos y además puede dañar la unidad. EIMT-74F está diseñado para avanzar mientras se apisona. Para un avance más rápido, jale el manubrio hacia atrás suavemente para que la parte trasera de la zapata haga contacto con el suelo primero.

 Para detener la acción de apisonar, mueva la palanca del acelerador rápidamente desde su posición TOTALMENTE ABIERTA a su posición on de BAJA.

Apagar el Motor

Apagado Normal

 Mueva la palanca del acelerador rápidamente desde su posición TOTALMENTE ABIERTA a BAJA (Figura 10) y deje el motor funcionando por tres minutos a su velocidad baja. Después deje que el motor se enfríe, gire el interruptor de encendido/paro hacia su posición de «PARO» (Figura 6) hasta que el motor se apague por completo.





Figura 10. Palanca del Acelerador (Baja)

2. Cierre la válvula de paso de combustible moviendo la perilla hacia su posición CERRADA. Ver Figura 5.

Apagado de Emergencia

 Mueva la palanca de velocidad rápidamente a su posición de BAJA. Y gire el interruptor de encendido/paro a su posición de PARO.

MT-74F — MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Realice el procedimiento de mantenimiento programado como se indica:

DIARIO

Periódicamente quite la tierra y aceite del área del motor y control. Limpie y reemplace los filtros limpiadores de aire como sea necesario. Verifique y apriete todos la tornillería como sea necesario. Verifique si la caja del resorte y el fuelle tienen fugas de aceite. Repare o reemplace como sea necesario alice el procedimiento de mantenimiento programado como se indica.

SEMANAL

- Quite la tapa filtro de combustible y limpie en interior del tanque de combustible.
- Cambie o limpie el filtro que se encuentra en la parte inferior del tanque.
- Quite y limpie la bujía, después ajuste la abertura de la bujía a 0.02-0.03 pulgadas (0.6-0.7 mm). Esta unidad tiene encendido electrónico, el cual no requiere ajuste.
- Limpie la cubierta del filtro limpiador de aire.

200 - 300 HORAS (Pre-filtro)

Quite el elemento del pre-filtro (Figura 11) en la parte superior del crankcase (lado del cuerpo) y l_impielo con aceite limpiador (kerosene).

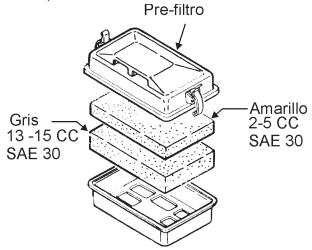


Figura 11. Pre-Filtro

- Lubrique el elemento superior (amarillo) con 2-5 cc de aceite para motor SAE-30.
- Lubrique el elemento inferior (gris) con 13-15 ccSA de aceite para motor SAE-30 y exprímalo completamente para extraer el exceso de aceite antes de instalarlo.

■ El filtro limpiador de aire (figura 12) en el lado del motor difícilmente será contaminado, si lo está, después de haber limpiado el elemento con kerosene, sumérjalo en una mezcla de aceite consistente de 3 partes de gasolina y una de aceite de motor. Después exprima suavemente el elemento primario (esponja) y sacuda bien el elemento interno secundario antes de instalarlos.

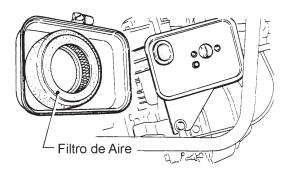


Figura 12. Filtro de Aire del Motor

200 - 300 HORAS (Baño de Aceite)

■ Drene el depósito en la caja de la zapata (Figura 13). Rellene con aproximadamente 1.7 pt (800cc) de aceite de motor 10W-30. El aceite deberá estar a la mitad del visor. El aceite inicial deberá ser cambiado después de las primeras 50 horas

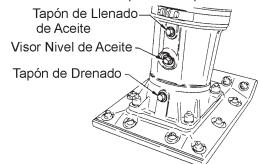


Figura 13. Tapón Drenado Caja de Aceite

Anual

- Verifique las líneas de combustible y aceite regularmente por dañosy asegúrese de que no haya fugas.
- Reemplace las líneas de combustible y aceite cada dos años con el fin de mantener su funcionamiento y flexibilidad.

Almacenamiento por Largos Períodos

- Drene el combustible del tanque de combustible, de las líneas de combustible y del carburador.
- Quite la bujía y ponga unas cuantas gotas de aceite de motor dentro del cilindro. Mueva con el retractil el motor3 o 4 veces para que el aceite llegue a todas las partes internas.
- Limpie el exterior con un trapo húmedo en aceite limpio.
- Almacene la unidad cubierta con un plástico grande en un lugar libre de humedad, polvo y que no esté a la luz directa del sol.

MT-74F — GUIA DE DETECCIÓN DE FALLAS

SINTOMA	POSIBLE PROBLEMA	SOLUCION
Dificultad al Arrancar		
Hay combustible pero la bujila no hace ignicion (Hay corriente en el cable de alta tensión).	¿Se puentea la conexión de ignición?	Verificar sistema de ignición.
	¿Hay depósito de carbón en la ignición?	Limpiar o reemplazar la ignición.
	¿Corto circuito debido a un deficiente insulador?	Reemplace el insulador.
	¿Incorrecta abertura de la bujía?	Ajuste la bujía con su abertura correcta.
Hay combustible pero la bujía no hace ignición (NO hay	¿Corto circuito en el interruptor de paro?	Verificar el circuito del interruptor de paro.Reemplácelo si el interruptor de paro esta.
corriente en el cable de alta tensión).	¿Bobina de ignición defectuosa?	Reemplace la bobina de ignición.
Hay combustible y la bujía produce ignición(compresión	¿El mofle está obstruido con depósitos de carbón?	Limpie o reemplace el mofler.
	¿La calidad de la mezcla de combustible es inadecuada?	Verificar mezcla de combustible.
normal).	¿El combustible es inadecuado (agua, tierra)?	Vacíe el sistema de combustible yreemplacelo con combustible nuevo.
	¿Filtro de aire atascado?	Limpie o reemplace el filtro de airer.
Hay combustible y la bujía	¿Junta de la cabeza del cilindro defectuosa?	Apriete los tornillos de la cabeza del cilindro o reemplace la junta
produce ignicion (compresión baja).	¿Desgaste en cilindro?	Reemplace el cilindro.
	¿Bujía floja?	Apriete la bujía.
Operación no satisfactoria		
	¿Filtro de aire atascado?	Limpie o reemplace el filtro de aire.
	¿Aire en la línea de combustible?	Purge el aire en la línea de combustible.
No hay suficiente potencia disponible (compresión normal).	¿El nivel de combustible en la cámara del flotador no es el adecuado?	Ajuste el flotador del carburador.
	¿Depósitos de carbón en el cilindro?	Limpie o reemplce el cilindro.
	¿Bobina de ignición defectuosa?	Reemplace la bobina de ignicion.
No hay suficiente potencia disponible (compresión normal).	¿La conexión de ignición seguido se pone en corto?	Reemplace los cables de ignición, y limpie la ignición.
,	¿El combustible es inadecuado (agua, tierra)?	Vacíe el sistema de combustible y reemplacelo con combustible nuevo.

MT-74F — GUIA DE DETECCIÓN DE FALLAS

1	ABLA 4. GUIA DE DETECCI	ON DE FALLAS (continuado)
Operación no satisfactoria		
Sobre calientamiento del motor.	¿La calidad de la mezcla de combustible es inadecuada?	Verificar mezcla de combustible.
	¿Depósito excesivo de carbón en la cámara de combustión?	Limpie o reemplace el carter.
	¿Líneas de escape o el mofle obstruidos con carbón?	Limpie o reemplace el mofle.
	¿El valor de calentamiento de la bujía es incorrecto?	Reemplace la bujía por el tipo correcto de bujía.
Fluctuación en la velocidad rotacional.	¿Inapropiado ajuste del gobernador?	Ajustar el gobernador a su nivel correcto.
	¿Resorte del gobernador defectuoso?	Limpie y reemplace el resorte.
	¿Flujo de combustible errático?	Verificar las líneas de combustible.
	¿Toma de aire a través de las líneas de succión?	Verificar las líneas de succión.
Polea retractil no funciona correctamente.	¿Polvo o tierra en partes de rotación?	Limpiar el ensamble de la polea retractil.
	¿Falla del resorte?	Reemplazar el resorte espiral.

TABLA 5. GUIA DE FALLAS DEL APISONADOR			
SINTOMA	POSIBLE PROBLEMA	SOLUCION	
Dificultad al Arrancar			
El motor rota pero la amplitud no es uniforme o no cicla.	¿La velocidad de operación de la palanca del acelerador esta ajustada incorectamente?	Ajuste la palanca del acelerador ensu posición correcta.	
	¿Exceso de aceite?	Drene el exceso de aceite. Ponga elnivel correcto.	
	¿Se desliza el embrague?	Reemplace o ajuste el embrague.	
	¿Falla en el resorte?	Reemplace el resorte.	
	¿Velocidad del motor incorrecta?	Ajuste la velocidad del motor a sus correctas RPM.	

EXPLICACIÓN DE LOS CODIGOS Y NOTAS EN COLUMNA

Como leer las notas usadas en este libro de partes.


Artículos encontrados en la columna de "notas"

Números de serie – Donde se indican, esto indica un rango de numero de serie (inclusive) donde una parte en particular es usada.


Número de modelo – Donde se indica, esto muestra que la parte correspondiente es utilizada en este número de modelo en específico o la variante del número de modelo.

Artículos encontrados en la columna de «número de artículo»

Todas las partes con el mismo símbolo en el número de columna, *,#,+,%, pertenecen al mismo ensamble o kit.



El contenido de este catálogo esta sujeto a cambio sin previo aviso.



Si en la lista se encuentra más de un mismo número de referencia, el último en la lista indica la parte disponible más nueva (o reciente).

MT-74F— REFACCIONES SUGERIDAS

APISONADOR MT-74F 1 A 3 UNIDADES

Qty.	P/N	Description PALANCA, ACELERADOR
		ELEMENTO, AMARILLO
		ELEMENTO, GRIS
1		TAPON, TANQUE COMBUSTIBLE
		C/TIRANTE
1		LLAVE DE PASO, ENSAMBLE
		COMBUSTIBLE
1		FILTRO, TANQUE COMBUSTIBLE
2		FILTRO, LINEA DE COMBUSTIBLE
3		ELEMENTO, MOTOR
1		BOTON DE PARO
3		BUJIA
1		
1		CHICOTE ACELERADOR

APISONADOR MT-74F 3 A 5 UNIDADES

1	. PALANCA, ACELERADOR
1	. CHICOTE ACELERADOR
5	. ELEMENTO, AMARILLO
5	. ELEMENTO, GRIS
2	. ABRAZADERA FUELLE
1	. FUELLE
1	. TAPON, TANQUE COMBUSTIBLE
	C/TIRANTE
1	. LLAVE DE PASO, ENSAMBLE
	COMBUSTIBLE
2	. FILTRO, TANQUE COMBUSTIBLE
5	. FILTRO, LINEA DE COMBUSTIBLE
5	
1	
5	
-	



Los numeros de parte en esta lista de refacciones sugerida puede sustituir el N/P mostrado en el texto de las paginas de este libro.

APISONADOR MT-74F 5 A 10 UNIDADES


2	. PALANCA, ACELERADOR
2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6	
6	
4	
2	
	. TAPON, TANQUE COMBUSTIBLE
	C/TIRANTE
2	. LLAVE DE PASO, ENSAMBLE
	COMBUSTIBLE
4	. FILTRO, TANQUE COMBUSTIBLE
	. FILTRO, LINEA DE COMBUSTIBLE
3	. ELEMENTO, MOTOR
3	. BOTON DE PARO
10	
2	. COLADERA TANQUE COMBUSTIBLE
2	. JUNTA, CABEZA COMPLETA
2	. JUNTA, ESCAPE COMPLETA
1	. JUNTA, FILTRO DE AIRE
4	. JUNTA, AISLANTE, CARBURADOR
1	. ENSAMBLE CARBURADOR
1	. O-RING, GUIA SUPERIOR CILINDRO
2	. O-RING, GUIA INTERMEDIA CILINDRO
1	. O-RING, GUIA INFERIOR CILINDRO
1	. O-RING, CILINDRO GUIA DE LA PLACA

APISONADOR MT-74F MAS DE 10 UNIDADES

4	. PALANCA, ACELERADOR
4	. CHICOTE ACELERADOR
10	. ELEMENTO, AMARILLO
10	. ELEMENTO, GRIS
8	. ABRAZADERA FUELLE
4	. FUELLE
4	. TAPON, TANQUE COMBUSTIBLE
	C/TIRANTE
4	. LLAVE DE PASO, ENSAMBLE
	COMBUSTIBLE
6	. FILTRO, TANQUE COMBUSTIBLE
	. FILTRO, LINEA DE COMBUSTIBLE
10	
4	
16	
1	
_	
3	. COLADERA TANQUE COMBUSTIBLE
	. COLADERA TANQUE COMBUSTIBLE . JUNTA, CABEZA COMPLETA
3	. JUNTA, CABEZA COMPLETA
3 3	. JUNTA, CABEZA COMPLETA . JUNTA, ESCAPE COMPLETA
3 3 3	. JUNTA, CABEZA COMPLETA . JUNTA, ESCAPE COMPLETA
3 3 3	. JUNTA, CABEZA COMPLETA . JUNTA, ESCAPE COMPLETA . JUNTA, FILTRO DE AIRE . JUNTA, AISLANTE, CARBURADOR
3	. JUNTA, CABEZA COMPLETA . JUNTA, ESCAPE COMPLETA . JUNTA, FILTRO DE AIRE . JUNTA, AISLANTE, CARBURADOR
3	. JUNTA, CABEZA COMPLETA . JUNTA, ESCAPE COMPLETA . JUNTA, FILTRO DE AIRE . JUNTA, AISLANTE, CARBURADOR . ENSAMBLE EMBRAGUE
3	. JUNTA, CABEZA COMPLETA . JUNTA, ESCAPE COMPLETA . JUNTA, FILTRO DE AIRE . JUNTA, AISLANTE, CARBURADOR . ENSAMBLE EMBRAGUE . ENSAMBLE CARBURADOR . ENSAMBLE POLEA RETRACTIL
3	. JUNTA, CABEZA COMPLETA . JUNTA, ESCAPE COMPLETA . JUNTA, FILTRO DE AIRE . JUNTA, AISLANTE, CARBURADOR . ENSAMBLE EMBRAGUE . ENSAMBLE CARBURADOR . ENSAMBLE POLEA RETRACTIL . O-RING, GUIA SUPERIOR CILINDRO
3	. JUNTA, CABEZA COMPLETA . JUNTA, ESCAPE COMPLETA . JUNTA, FILTRO DE AIRE . JUNTA, AISLANTE, CARBURADOR . ENSAMBLE EMBRAGUE . ENSAMBLE CARBURADOR . ENSAMBLE POLEA RETRACTIL . O-RING, GUIA SUPERIOR CILINDRO . O-RING, GUIA INTERMEDIA CILINDRO
3	. JUNTA, CABEZA COMPLETA . JUNTA, ESCAPE COMPLETA . JUNTA, FILTRO DE AIRE . JUNTA, AISLANTE, CARBURADOR . ENSAMBLE EMBRAGUE . ENSAMBLE CARBURADOR . ENSAMBLE POLEA RETRACTIL . O-RING, GUIA SUPERIOR CILINDRO

MT-74F—PLACA DE CARACTERISTICAS Y CALCOMANIAS

PLACA DE CARACTERISTICAS Y CALCOMANIAS

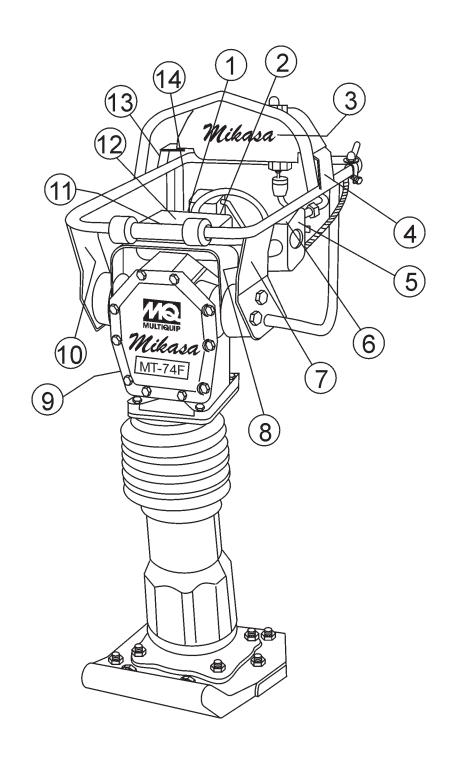


MT-74F—PLACA DE CARACTERISTICAS Y CALCOMANIAS


PLACA DE CARACTERISTICAS Y CALCOMANIAS


<u>NO.</u>	<u>PARTE</u>	DESCRIPCION	CANTIDAD	<u>NOTAS</u>
1*	920202930	CALCOMANIA: INTERRUPTOR DE ARR	ANQUE 1	NPA-293
2*	920206020	CALCOMANIA: 3400 - 3600 rpm	1	
3*	920106460	CALCOMANIA: MIKASA	1	
4*	920206290	CALCOMANIA: LEER MANUAL PROPIET	TARIO 1	NPA-629
5*	073273308	CALCOMANIA: NOTAR	1	NPA-831
6*	732004430	CALCOMANIA: INTERRUPTOR DE ARR	ANQUE 1	
7*	732004450	CALCOMANIA: PRECAUCION	1	
8*	920203290	CALCOMANIA: CUIDADO	1	NPA-329
9		PLACA, NO DE SERIE	1	CONTACTAR DEPT SERVICIO MQ
				C/MODELO Y NO/S
10*	920107000	CALCOMANIA: ACEITE	1	NP-700
11*	920204370	CALCOMANIA: PRE-FILTRO	1	NPA-437
12*	920206240	CALCOMANIA: ARRANQUE/PARO MOTO	OR 1	NPA-624
13*	920203330	CALCOMANIA: PROTECCION AUDITIVA	· 1	NPA-333
14*	920203990	CALCOMANIA: CIERRE VALVULA DE PA		
	DCLMT74F	KIT, CALCOMANIAS	1	INCLUYE PARTIDAS CON/*

VER LA ILUSTRACION DE LAS CALCOMANIAS EN LA PAG. 10

ENSAMBLE CAJA DE TRANSMISION Y MOTOR

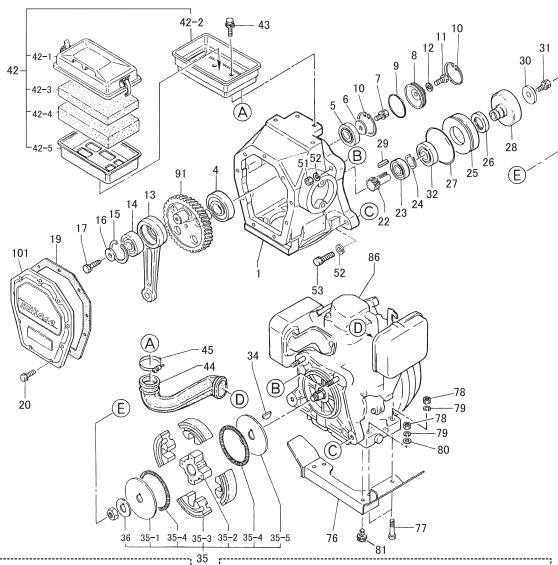

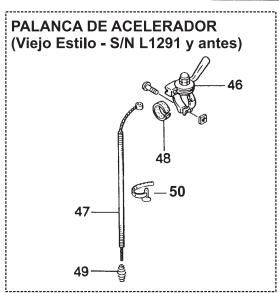


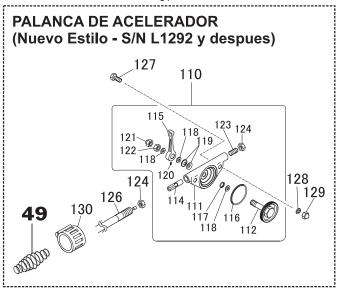



ENSAMBLE CAJA DE TRANSMISION Y MOTOR

<u>NO.</u>	PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	NOTAS
1	371113331	CAJA DE TRANSMISION	1	REEMPLAZA 371113330
4	040006207	RODAMIENTO 6207	1	
5	040006204	RODAMIENTO 6204	1	
6	952400130	RONDANA 9304	1	
7	002210825	TOR C/H 8X25	1	
8	371447650	CUBIERTA DE RODAMIENTO	1	
9	050300480	O-RING S-48	1	
10	080100480	ANILLO DE RETENCION R-48	2	
11	001220610	TORNILLO 6X10 T	1	
12	031106100	RONDANA M5	1	
13	371334730	BIELA	1	
14	040006304	RODAMIENTO 6304	1	
15	080100520	ANILLO RETENCION R-52	1	
16	952400130	RONDANA 9304	1	
17	002210825	TOR C/H 8X25	1	
19	352444450	EMPAQUE, CUBIERTA FRONTAL TOR C/H 6X20	1	DEEMBI 474 000010000
20	002200620		9	REEMPLAZA 0022 10620
22	361449320	PIÑON PODAMIENTO 0004	1	
23	040006204	RODAMIENTO 6204 ANILLO RETENCION S-35	 	
24	080200350	ANILLO RETENCIÓN 5-35	1	
25	371449600	ESPACIADOR	1	
26 27	060404010 050101000	RETENTC-40528 O-RING G-100	1	
21 28	361449330	CAMPANA DEL EMBRA	1	
20 29	952405610	CUÑA 5X5X19R	1	
30	952405490	RONDANA DE SEGURIDAD	1	
31		TOR C/H 8X20	1	
32		RODAMIENTO 6007Z	1	
34		CUÑA WOODRUFF	1	
35	362454441	ENSAMBLE EMBRAGUE CE120F)) 1	REEMDI 474 301/21363
55	30243441	LINGAMBLE LIMBITAGGE GETZOI	1	INCLUYE PARTIDAS CON *
35-1*	943060020	GUIA DEL EMBRAGUE/B	1	INOLOTE L'ALTIDAG CON "
35-2*	943050050	SOPORTE DEL EMBRAGUE C81		
35-3*		ZAPATA DEL EMBRAGUE C812		
	943030021	RESORTE DEL EMBRAGUE	2	REEMPI AZA 943030020
35-5*		GUIA DEL EMBRAGUE/A 1.6T,1C		
36*	301010210	RONDANA DE SEGURIDAD, EMBR		TIEEWII E/IE/TO 10000010
42		ENSAMBLE FILTRO DE AIRE	1	INCLUYE PARTIDAS CON#
	354030011	CUERPO/C-FILTRO	1	
42-2#	361010020	PLACA POSTERIOR	1	
42-3#	354030030	ELEMENTO, AMARILLO	1	
42-4#	354030040	ELEMENTO, GRIS	1	
	354030050	BASE DEL ELEMENTO	1	

ENSAMBLE CAJA DE TRANSMISION Y MOTOR

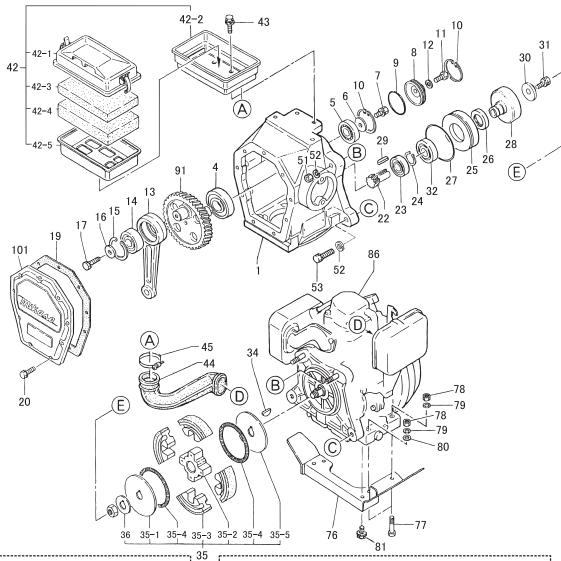

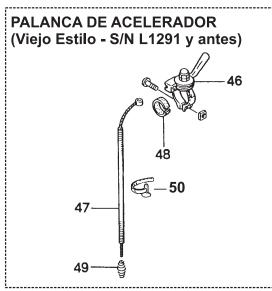

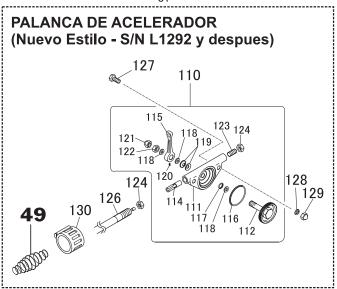


ENSAMBLE CAJA DE TRANSMISION Y MOTOR. CONTINUACION

NO.	<u>PARTE</u>	DESCRIPCION TOR C/H 8X20 TUBO DE ADMISION ABRAZADERA ENSAMBLE DE PALANCA	CANTIDAD	NOTAS
43	002210820	TOR C/H 8X20	4	
44	361336010	TUBO DE ADMISION	1	
45	954010230	ABRAZADERA	1	
46	956225020	ENSAMBLE DE PALANCA		
		DE ACELERADOR	1	. S/N L1291 Y ANTES
47	956106040	CHICOTE DE ACELERADOR S620		
48	959403750	TOPE DE HULE		
49	301010950	RESORTE DE RETORNO	1	S/N L1291 Y ANTES
49	83000010	RESORTE DE RETORNO	1	S/N I 1292 Y DESPUÉS
50	303010450	CORREA	1	S/N L1291 Y ANTES
51	020310080	TUERCA M10 RONDANA M10 TOR C/H 10X50	2	
52	030210250	RONDANA M10	2	
53	001221050	TOR C/H 10X50	2	REEMPLAZA 002211050
101	361010030	CLIBIEDTA EDONTAL	- 1	REEMPLAZA 361010010
81	11308180	ENSAMBLE TOR Y RONDANA ENSAMBLE MOTOR EH12-20 PROTECTOR INFERIOR TORNILLO 8X40 TUERCA M8 RONDANA M8 RONDANA M8 ENGRANE	2	
86	911201201	ENSAMBLE MOTOR EH12-20	1	
76	361336390	PROTECTOR INFERIOR	4	
73	001220840	TORNILLO 8X40	4	
74	020308060	TUERCA M8	4	
75	030208200	RONDANA M8	4	
76	031108160	RONDANA M8	4	
91	361335870	ENGRANE	1	
110	362910060			
		DE ACELERADOR	1	S/N L1292 Y DESPUÉS
				INCLUYE PARTIDAS CON %
111%	362341550	CUERPO DE PALANCA DE ACELERA	ADOR 1	. S/N L1292 Y DESPUÉS
112%	362910090	ENGRANE CONTORNILLO		
114%	362455620	DELIZADOR		
115%	362455630	PALANCA DE ACELERADOR	1	. S/N L1292 Y DESPUÉS
116%	50100450	O-RING G-45		
117%	50200100	O-RING P-10		
118%	31110160	PW M10	3	. S/N L1292 Y DESPUÉS
119%	32110180	RONDANA CÓNICA	2	. S/N L1292 Y DESPUÉS
120%	96206006	TORNILLO DE CABEZA DE CASQUII	LO 1	S/N L1292 Y DESPUÉS
121%	22131008	TUERCA DE CASCO M10	1	. S/N L1292 Y DESPUÉS
122%	20410060	TUERCA M10, H=6		
123%	96208020	TORNILLO DE CABEZA DE CASQUII	LO 1	. S/N L1292 Y DESPUÉS
124	20408050	TUERCA M8, H=5	2	. S/N L1292 Y DESPUÉS
126	956100045	CHICOTE DE ACELERADOR	1	S/N L1292 Y DESPUÉS
127	1220620	TORNILLO 6X20 T	2	S/N L1292 Y DESPUÉS
128	30206150	SW M6	2	S/N L1292 Y DESPUÉS
129	22130605	TUERCA DE CASCO m6	2	. S/N L1292 Y DESPUÉS
130	303010450	CORREA		
	2000.0100			

MT-74F — ENSAMBLE DEL CILINDRO GUIA Y ZAPATA

ENSAMBLE DEL CILINDRO GUIA Y ZAPATA

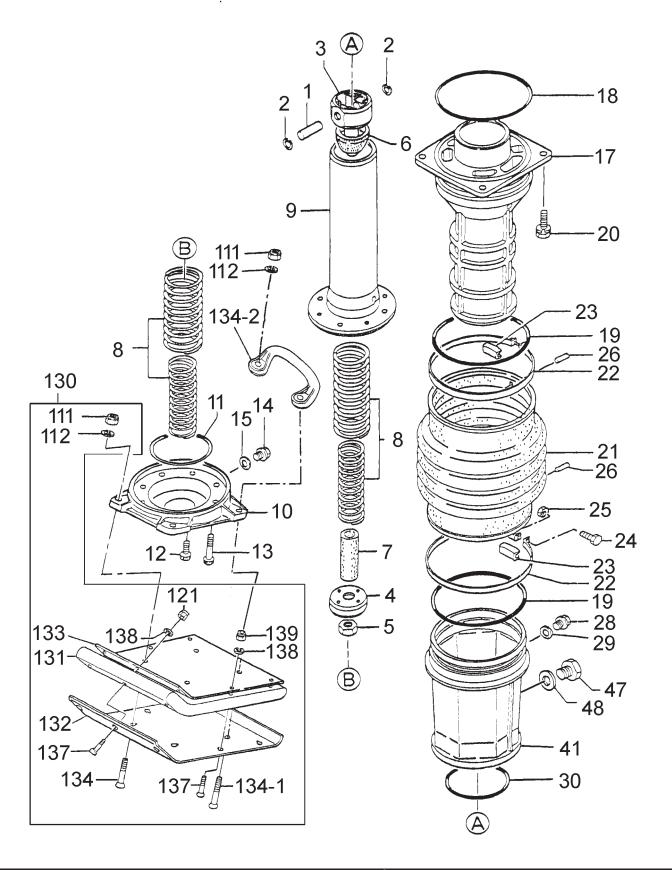


MT-74F — ENSAMBLE DEL CILINDRO GUIA Y ZAPATA

ENSAMBLE DEL CILINDRO GUIA Y ZAPATA

NO.	PARTE	<u>DESCRIPCION</u>	CANTIDAD	NOTAS
	05040000	DEDNO DEL DIOTONI		
1	352423290	PERNO DEL PISTON ANILLO RETENCION R-15 TAPON, PERNO DEL PISTON VARILLA DEL PISTON	1	C/N MO410 V ANTEC
2 2	262457070	TAPON DEDNO DEI DISTONI		3/N M3419 Y ANTES
3	355334300	VADILIA DEL DISTON		3/N NI3420 Y DESPUES
S	333334300	VARILLA DEL FISTON	1	INCLUTE NUMERO CON % S/N M3/10 V ANTES
3	361344360	VARILLA DE PISTON	1	S/N M3420 Y DESPLIÉS
4%	355447240	TERMINAL DE PISTON	1	
5%	020118150	TUERCA M18. P1.5	1	
6	355447250	TOPE SUPERIOR	1	
7	355447260	TOPE INFERIOR	1	
8	355447270	RESORTE PRINCIPAL	2	
9	355334310	CILINDRO DEL RESORTE	1	
10	355213000	TERMINAL DE PISTON TUERCA M18, P1.5 TOPE SUPERIOR TOPE INFERIOR RESORTE PRINCIPAL CILINDRO DEL RESORTE PLACA DE LA ZAPATA	1	
11	050100900	O-RING G-90 TOR C/A 10X20T	1	
12	014210020	TOR C/A 10X20T	4	REEMPLAZA 001521020
13	014210040	TOR C/A 10X40T	4	REEMPLAZA 001521040
14	953405270	IAPON ¼ X14 13L	1	
15 17	953405260	CHINDRO CHIA	1	
18	355213010 050201500	O DING D 150	1	
19	050201500	O-RING 1490 3150	2	
20	012710035	TAPON ¼ x14 13L EMPAQUE 1/4 (CU) CILINDRO GUIA O-RING P-150 O-RING JASO 3150 TOR C/H 10X35	4	REEMPI A7A 02211035
21	354010010	FUFITE NABANJA	1	
22	354336352	ABRAZADERA DEL FUELLE	2	REEMPLAZA 354329380
23	354442340	GUIA DE ABRAZADERA	2	
24	011008040	GUIA DE ABRAZADERA TOR C/H 8X40	2	REEMPLAZA001220840
25	020108060	THERCA MR	2	REEMPLAZA 020308060
26	354446170	PERNO 6D-8.5L' TAPON ¼ x 14 13L EMPAQUE ¼ (CU) O-RING G-95 PROTECCION VISOR DE NIVEL, TIPO TAPON EMPAQUE DE CORRE 17725 571	2	
28	953405270	TAPON ¼ x 14 13L	2	
29	953405260	EMPAQUE ¼ (CU)	2	
30	050100950	O-RING G-95	1	
41 47	355113960	PROTECCION	1	
4 <i>7</i> 48	959010150	VISOR DE NIVEL, TIPO TAPON	1	
40 111	021112140	EMPAQUE DE COBRE 17X25.5X1 TUERCA INSERTO NYLON M12	1	REEMPI A7A 02271121/
	021112140	RONDANA M12		ILLIVII LAZA UZZI I IZ 14
121	021110120	TUERCA INSERTO NYLON M10	1	REEMPI AZA 022711012
130	8511S			REEMPLAZA 361910030 Y 352910033
				INCLUYE TODAS LAS PARTIDAS CON *
131*	352108220	ZAPATA 285B-331 L	1	
132*	352108230	PLACA DE METAL	1	
133*	3523333380	CUBIERTA DE LA ZAPATA	1	
134	015112060	TOR C/H 12X65	4	REEMPLAZA 001611253
				S/N K9300 Y ANTES
134	015112060	TOR C/H 12X65	2	
				S/N K9301 Y DESPUÉS
134-1	00161259	TOR C/H 12X95	2	S/N K9301 Y DESPUĘS
134-2	363343390	MANRUBIO	1	S/N K9301 Y DESPUÉS
137*	015110055	TOR C/H 10X55	7	REEMPLAZA 001611051
138*	030210250	RONDANA M10	7	
139*	021110120	TUERCA INSERTO NYLON M10	7	REEMPLAZA 022711012


ENSAMBLE DEL TANQUE Y MANUBRIO (VIEJO)

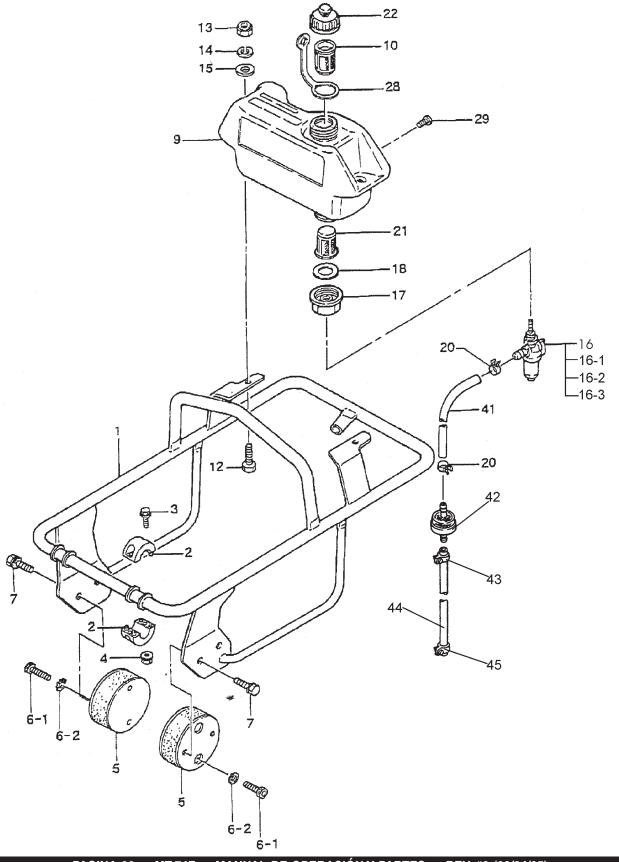

ENSAMBLE DEL TANQUE Y MANUBRIO (VIEJO)

NO.	<u>PARTE</u>	DESCRIPCION MANUBRIO	CANTIDAD	NOTAS
1	361117410	MANUBRIO	1	. REEMPLAZA 361113920
				S/N L1291 Y ANTES
2	361449430	RODILLO DEL MANUBRIO TORNILLO 5X25 H	2	
3	001710525	TORNILLO 5X25 H		
4	022610505	TUERCA	4	
5	351319900	AMORTIGUADOR	2	
6-1	014210020	TORNILLO CABEZA SOCKET 10)		. REEMPLAZA 001521020
6-2	033121009	RONDANA DENTADA BM10	4	
7	012210020		4	. REEMPLAZA 002211020
9	355113610	TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	
10	954404890	TANQUE DE COMBUSTIBLE FILTRO, TANQUE TORNILLO 8X30 T	1	S/N M2534 Y ANTES
12	011208030	TORNILLO 8X30 T	2	. REEMPLAZA 001220830
13	022710809	TUERCA INSERTO NYLON M8	2	
14	030208200	RONDANA, SW M8 RONDANA 8.5X22X3	2	
15	952401450	RONDANA 8.5X22X3	2	. REEMPLAZA 953405640
16	954300390			. INCL. TODOS LOS ARTICULOS CON *
16-1*		TAZA DE VALVULA DE PASO	1	
16-2*		COLADERA, VALVULA DE PASO	1	
16-3*	0642001430	EMPAQUE DE HULE,	_	
47	054407705	VALVULA DE PASO	1	
17	351437785	SOSTEN, VALVULA DE PASO	1	
18	351439290	EMPAQUE, VALVULA DE PASO Y SOSTEN		DEEMBL 474 050405040
00	054404500	DE PASO Y SOSTEN	1 2	. REEMPLAZA 953405640
20	954404590	ABRAZADERA 9.50	1	
21	954405080	COLADENA	1	
22	361910020	TAPON, TANQUE COMBUSTIBLE	. I	
28	353449010	BANDA, TAPON TANQUE COMBUSTIBLE	1	
29	009110014	TORNILLO, PAN HEAD 8X10	2	
29 41	352423730	MANGUERA, COMBUSTIBLE 1	2	
41 42	301419750	FILTRO DE COMBUSTIBLE		
42	301419730		1	
43	201/20720	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ı	DEEMDI 474 054402020
43 44	301420730 351435160			. I ILLIVIE LAZA 334403030
45	954404590	ABRAZADERA 9.50	2	
40	30 44 04030	ADITAZADENA 3.30	۷	

ENSAMBLE DEL TANQUE Y MANUBRIO (NUEVO)

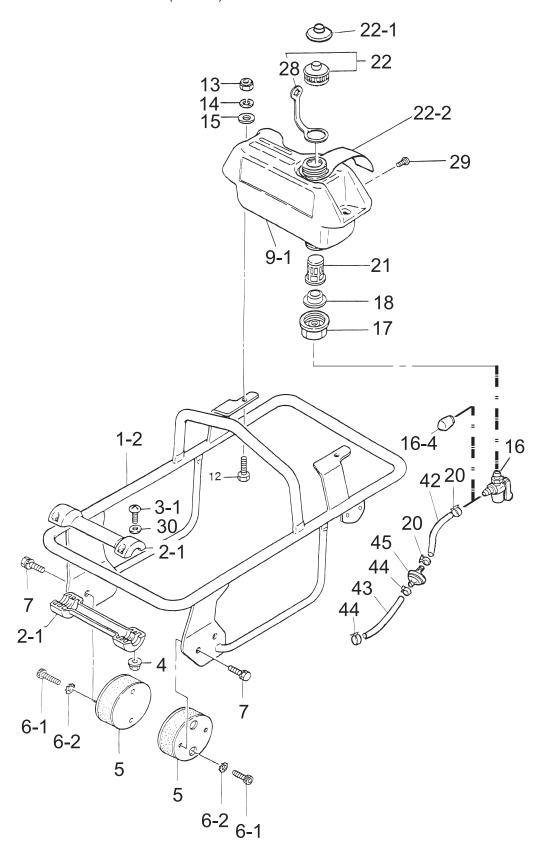


ENSAMBLE DEL TANQUE Y MANUBRIO (NUEVO)

NO.	<u>PARTE</u>	MANUBRIO	CANTIDAD	NOTAS
1-2	361117750	MANUBRIO	1	. S/N L1292 Y DESPUÉS
2-1	955200052	RODILLO DEL MANUBRIO	2	
3-1	091005025	TORNILLO 5X25 H	4	
4	022610505	TUERCA	4	
5	351319900	RODILLO DEL MANUBRIO TORNILLO 5X25 H TUERCA AMORTIGUADOR	2	
6-1	014210020	TORNILLO CABEZA SOCKET 10X	(20T 4	. REEMPLAZA 001521020
6-2	033121009	RONDANA DENTADA BM10	4	
7	012210020	RONDANA DENTADA BM10 TORNILLO 10X20 H, SW	4	. REEMPLAZA 002211020
9 -1	361116910	TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	
12	011208030	TORNILLO 8X30 T	2	. REEMPLAZA 001220830
13	022710809	TUERCA INSERTO NYLON M8	2	
14	030208200			
15	952401450	RONDANA, SW M8 RONDANA 8.5X22X3	2	. REEMPLAZA 953405640
16	954300720	ENSAMBLE VALVULA DE PASO .	1	. S/N L1292 Y DESPUÉS
16-4	353432250	TAPON	1	
17	351437785	SOSTEN, VALVULA DE PASO	1	
18	954406020	EMPAQUE, VALVULA		
		DE PASO Y SOSTEN	1	S/N M2535 Y DESPUÉS
20	954406420	ABRAZADERA 9.50	2	
21	954406010	COLADERA	1	
22	361910070	TAPON, TANQUE COMBUSTIBLE BONETE SUBALTERNO	1	S/N M2535 Y DESPUÉS
22-1	361455740	BONETE SUBALTERNO	1	. S/N M2535 Y DESPUÉS
22-2	920208960	ETIQUETA DE GASOLINA	1	
28	353449010	BANDA, TAPON		
		TANQUE COMBUSTIBLE	1	. S/N M2535 Y DESPUÉS
29	009110014	TORNILLO, PAN HEAD 8X10		
30	031105080	PW M5	4	
42	351435160	MANGUERA COMBUSTIBLE B-95	i 1	. REEMPLAZA 954403030
43	351436350	MANGUERA COMBUSTIBLE R-150	-	
44	954403030	ABRAZERA (8)	2	
45	301419750	FILTRO DE COMBUSTIBLE		
		CP, MO75MIC.	1	

MOTOR ROBIN EH-12-2D — ENSAMBLE DEL CARTERY CILINDRO

ENSAMBLE DEL CARTER Y CILINDRO

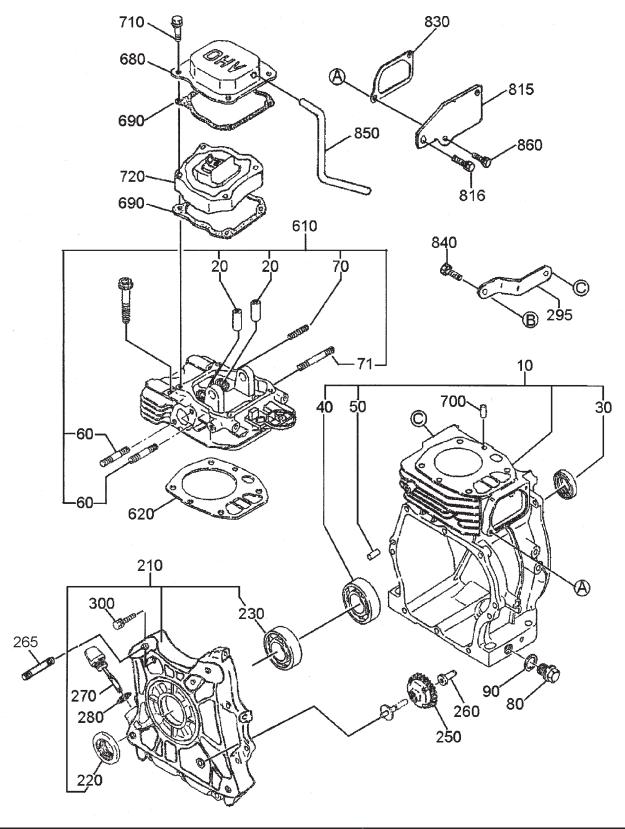


MOTOR ROBIN EH-12-2D — ENSAMBLE DEL CARTERY CILINDRO

ENSAMBLE DEL CARTER Y CILINDRO

NO.	<u>PARTE</u>	DESCRIPCION	CANTIDAD	<u>NOTAS</u>
10	2521030111	CARTER	1	
20	2371420203	GUIA DE VALVULA, SOBREMEDI	DA 2	
26	2371600801	VALVULA, SELLO	1	
30	0440250150	RETEN	1	
40	0600250010	RODAMIENTO 6205C3	1	
50	0310060020	PERNO DOWEL	2	
60	0105080480	PERNO	2	
70	0105060131	PERNO	1	
71	0013906600	PERNO	1	
80	0401140030	TAPON	2	
90	0211140020	JUNTA	2	
210	2521110121	CUBIERTA DEL RODAMIENTO	1	
220	0440250160	RETEN	1	
230	0600250010	RODAMIENTO 6205C3	1	
250	2274500301	ENGRANE GOBERNADOR COMP	L. 1	
260	2054190103	EJE DEL GOBERNADOR	1	
265	0108100020	PERNO	2	
270	2526360101	MEDIDOR DE ACEITE	1	
280	0213160020	JUNTA	1	
295	2521700101	SOPORTE (M.B.C.)	1	
296	0566000250	ABRAZADERA	1	
297	0110060020	TORNILLO, FLANGE	1	
300	0130060200	ENSAMBLE DE TORNILLO Y RON	IDANA8	
610	2681300301	CABEZA DEL CILINDRO	1	
620	2531500123	JUNTA, CABEZA	1	
630	0110080100	TORNILLO, FLANGE	4	
680	2521550203	CUBIERTA CABEZA	1	
690	2691600403	JUNTA, CUBIERTA CABEZA	2	
700	0310060020	PERNO DOWEL	2	
710	0110060170	TORNILLO FLANGE EY45V	4	
720	2521560110	ENSAMBRE ESPACIADOR, RESI	² <u>†</u>	NCLUYE PARTIDAS CON *
721 *		ESPACIADOR, RESPIRADOR	1	
722*	2521600103	VALVULA	1	
723*	2521610103	PLACA DE RETENCION	1	
724*	2521440113	PLACA	1	
725*	0110060150	TORNILLO FLANGE EH11	2	
726*	0043506120	TORNILLOY RONDANA	1	
815	2521700201	SOPORTE (M.B.C)]	
816	011308160	ENSAMBLE DE TOPRNILLO Y RO		
830	2531600633	JUNTA, CUBIERTA RESPIRADOR		
840	0011308160	ENSAMBLE DE TORNILLO Y RON		
850	2521800203	MANGUERA DE HULE	1	
860	0011306160	ENSAMBLE DE TORNILLO Y RON		
	2529900107	JUEGO DE JUNTAS	1	

MOTOR ROBIN EH-12-2D — ENSAMBLE DE CIGUENAL Y PISTON

ENSAMBLE DE CIGÜEÑAL Y PISTON

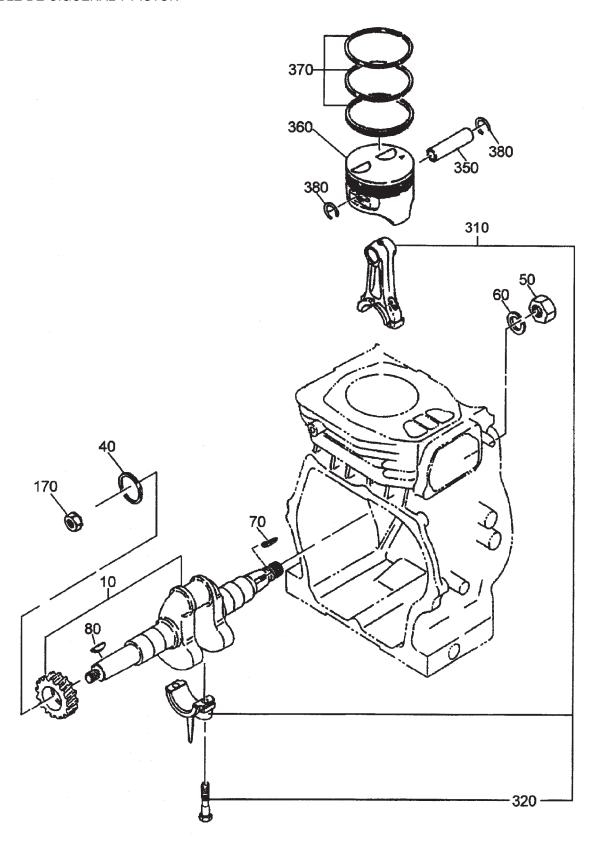


MOTOR ROBIN EH-12-2D — ENSAMBLE DE CIGUENALY PISTON

ENSAMBLE DE CIGÜEÑAL Y PISTON

NO.	<u>PARTE</u>	DESCRIPCION	CANTIDAD	<u>NOTAS</u>
10	EH122RO029	CIGÚEÑAL	1	
40	0230250110	ESPACIADOR T =0.6	1	
40	0230250120	ESPACIADOR T =0.8	1	
40	0230250130	ESPACIADOR T =1.0	1	
50	0021814000	TUERCA	1	
60	0032014000	RONDANA RESORTE	1	
70	0323030010	CUÑA WOOORUFF	1	
80	0053204201	CUNA WOOORUFF	1	
170	0173120010	TUERCA DE SEGURIDAD	1	
310	2522250110	ENSAMBLE DE BIELA	1	
320	2362300103	TORNILLO DE LA BIELA	2	
350	2682330103	PERNO DEL PISTON	1	
360	2682340103	PISTON STD.	1	
360	2682340203	PISTON 0.25MM	1	
360	2682340303	PISTON 0.50MM	1	
370	2522350107	JUEGO DE ANILLOS		
		DEL PISTON STD	1	
370	2522350207	JUEGO DE ANILLOS		
		DEL PISTON 0.25 MM	1	
370	2522350307	JUEGO DE ANILLOS		
		DEL PISTON 0.50 MM	1	
380	2152500403	CLIP	2	

MOTOR ROBIN EH-12-2D — ENSAMBLE DE MOFLE, FILTRO DE AIRE

ENSAMBLE DE MOFLE, FILTRO DE AIRE, ARBOL DE LEVAS Y CARBURADOR

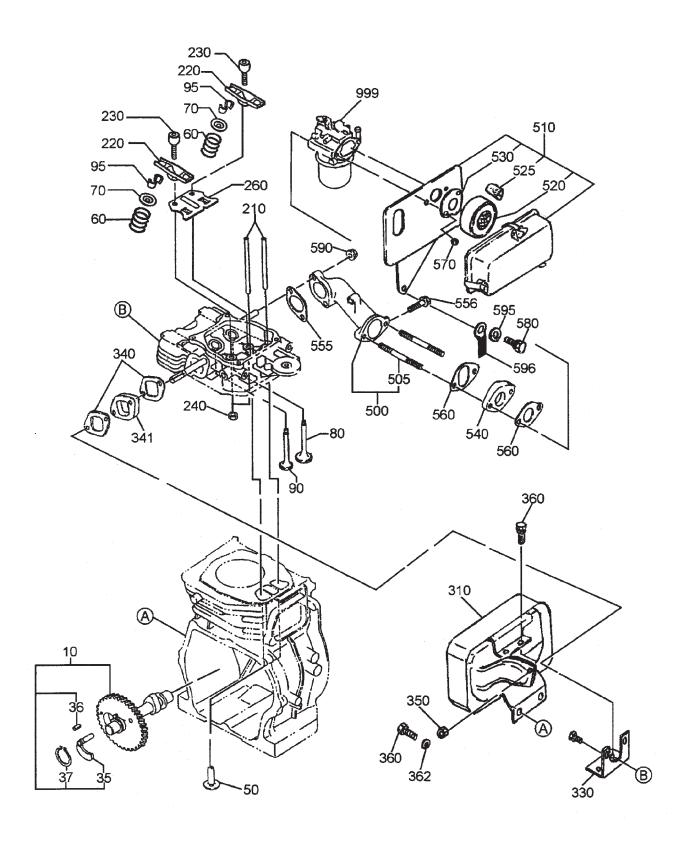


MOTOR ROBIN EH-12-2D — ENSAMBLE DE MOFLE, FILTRO DE AIRE


ENSAMBLE DE MOFLE, FILTRO DE AIRE, ARBOL DE LEVAS Y CARBURADOR

		DECORPOION		
<u>NO.</u>	<u>PARTE</u>		CANTIDAD	<u>NOTAS</u>
10	2533170111	ARBOL DE LEVAS COMP	1	
35	22/3640103	PALANCA	1	
36		PERNO RESORTE	1	
37	0031522000	ANILLO DE RETENCION	1	
50	2393330113	TAPA	2	
60	2533360103	RESORTE DE VALVULA RETENEDOR DE RESORTE	2	
70	13209KAO40	RETENEDOR DE RESORTE	2	
80		VALVULA DE ADMISION	1	
90		VALVULA DE ESCAPE		
95	13210KAO31	VALVULA COLECTORA	4	
210	2683530103	VARILLA DE EMPUJE	2	
220	26136001A3	BRAZO	2	
230	2693580103	PARILLA DE EMPUJE BRAZO TORNILLO, PIVOTE TUERCA PLACA GUIA MOFLE COMP. SOPORTE COMP. JUNTAS, MOFLE ESPACIADOR, ESCAPE TUERCA	2	
240	0170060090	TUERCA	2	
260	2693650103	PLACA GUIA	1	
310	2523040111	MOFLE COMP.	1	
330	2523700111	SOPORTE COMP.	1	
340	2533520103	JUNTAS, MOFLE	2	
341	2523650103	ESPACIADOR, ESCAPE	1	
000	017000000	TOLITOA	_	
360		ENS. TORNILLO Y RONDANA	4	
362	0031108000		2	
	2523300311	TUBO DE ADMISION COMP.	1	
505	0105060230	PERNO	2	
510	2523271110	ENSAMBLE FILTRO DE AIRE	1	
510-2		,	1	
520		,	1	
	2523261108		1	
530	2523650203	PLACA, FILTRO AIRE	1	
540	1063291203	INSULADOR	1	
555	2273590103	JUNTA (INSULADOR)	1	
556	0011406400	ENS. TORNILLO Y RONDANA	1	
560	2363590303	JUNTA 2 (INSULADOR)	2	
570	0176060020	TUERCA AUTO AJUSTABLE	2	
580	0011308180	ENS. TORNILLO Y RONDANA	1	
590	0023706000	TUERCA FLANGE	2	REMPLAZA 0023806000
595	0200080080	RONDANA	1	
596	0566000170	ABRAZADERA	1	
999	2526253110	ENSAMBLE CARBURADOR	1	

MOTOR ROBIN EH-12-2D — ENSAMBLE DEL GOBERNADOR

ENSAMBLE DEL GOBERNADOR

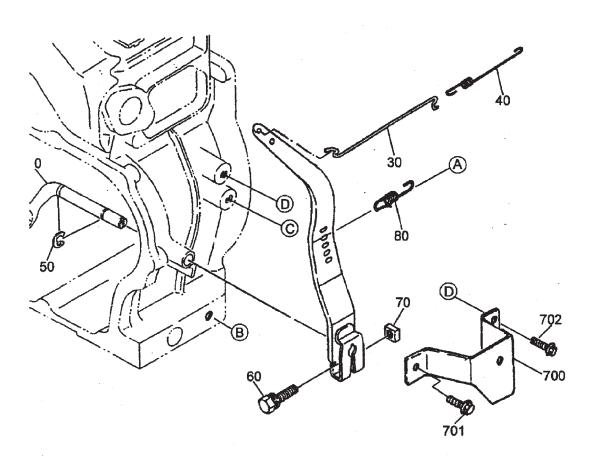

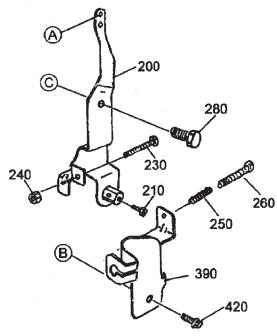


MOTOR ROBIN EH-12-2D — ENSAMBLE DEL GOBERNADOR

ENSAMBLE DEL GOBERNADOR

NO.	<u>PARTE</u>	DESCRIPCION	CANTIDAD	<u>NOTAS</u>
10	2524230303	PALANCA DEL GOBERNADOR C	OMP. 1	
20	2264230207	FLECHA DEL GOBERNADOR	1	. REEMPLAZA 2274220103
30	2544270101	VARILLA DEL GOBERNADOR CO	MP. 1	
40	2544280103	RESORTE DE VARILLA	1	
50	0031306000	CLIP	2	
60	0011406300	ENS. TORNILLO Y RONDANA	1	
70	0186060020	TUERCA	1	
80	2524250323	RESORTE DEL GOBERNADOR	1	
200	2524340220	ENS. CONTROL DE VELOCIDAD	1	
210	2524250323	TORNILLO	1	
230	0043105250	TORNILLO	1	
240	0021705000	TUERCA	1	
250	2054600323	RESORTE DE CONTROL	1	
260	0140040020	TORNILLO	1	REEMPLAZA 0043104250
280	2264310101	PIVOTE DE UNION	1	
390	2524420213	SOPORTE DEL CHICOTE	1	
420	0110060030	TORNILLO FLANGE	1	
700	2524280111	PROTECTOR COMP, GOBERNAD	OR 1	
701	0011308160	ENS. TORNILLO Y RONDANA	1	
702	0011306200	ENS. TORNILLO Y RONDANA	1	

ROBIN EH-12-2D — ENSAMBLE DEL RETRACTILY CUBIERTA DEL VENTILADOR

ENSAMBLE DEL RETRACTIL Y CUBIERTA DEL VENTILADOR

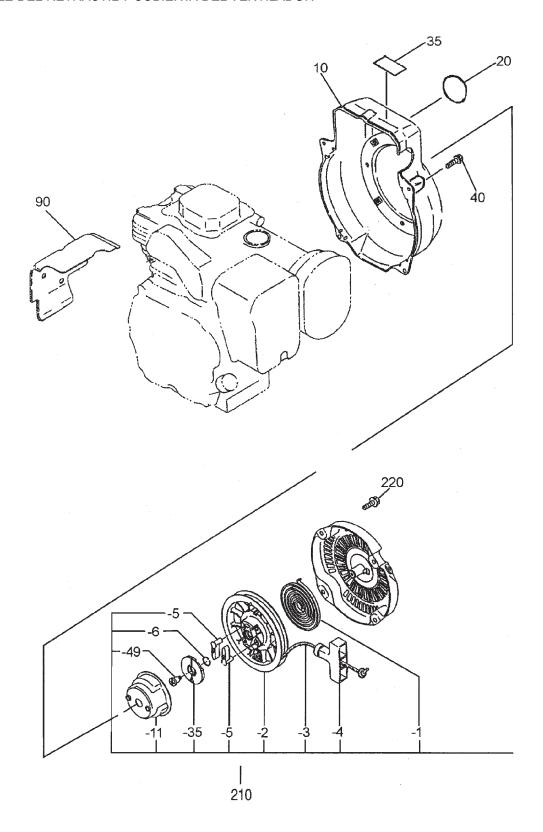


ROBIN EH-12-2D — ENSAMBLE DEL RETRACTILY CUBIERTA DEL VENTILADOR

ENSAMBLE DEL RETRACTIL Y CUBIERTA DEL VENTILADOR

NO.	<u>PARTE</u>	DESCRIPCION	CANTIDAD	<u>NOTAS</u>
10	2525165211	CUBIERTA DEL VENTILADOR	1	
20	2069170103	CALCOMANIA, MIKASA	1	
35	2689180203	CALCOMANIA, MOTOR	1	
40	0011406550	ENS. TORNILLO Y RONDANA	4	
45	0110060140	TORNILLO FLANGE	2	
90	2525270213	CUBIERTA DE LA CABEZA	1	
210	2685020100	ENSAMBLE DEL RETRACTIL	1	INCLUYE PARTIDAS CON *
210-1*	2705011508	RESORTE ESPIRAL	1	
210-2*	2695012008	POLEA	1	
210-3*	2695011008	PIOLA	1	
210-4*	2615010008	MANIJA	1	
210-5*	2705012508	RATCHET	2	
210-6*	2275013108	RESORTE DE FRICCIÓN	1	
210-1*	2685014508	POLEA DE ARRANQUE	1	
210-3*	2705026108	GUIA DE RATCHET	1	
210-49	* 2275015208	JUEGO DE TORNILLOS	1	
220	0110060050	TORNILLO FLANGE	4	REEMPLAZA 0110060010

ENSAMBLE DEL MAGNETO

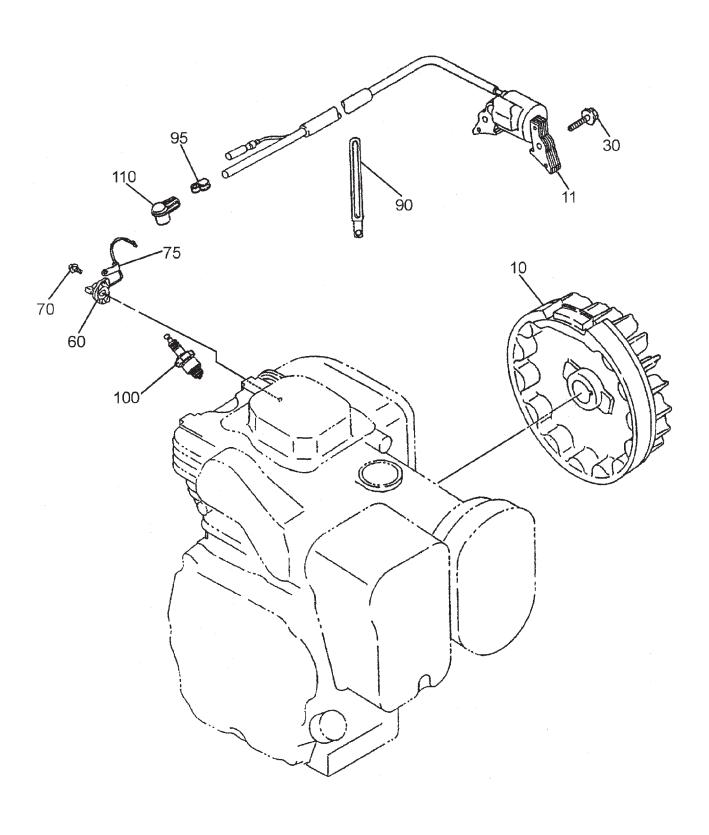

ROBIN EH-12-2D — ENSAMBLE DEL MAGNETO

ENSAMBLE DEL MAGNETO


<u>NO.</u>	<u>PARTE</u>	DESCRIPCION	<u>CANTIDAD</u>	<u>NOTAS</u>
10	2527933101	VOLANTE COM.	1	
11	2697943001	BOBINA DE IGNICION COMP	1	VER NOTA DE ABAJO
30	0011406250	ENS. TORNILLO RONDANA	2	
60	0660000371	ENS. INTERRUPTOR DE PARO		
		(ON-OFF)	1	
70	0150040090	TORNILLO TAPA	2	
75	0566030010	ABRAZADERA	1	
90	0566000250	ABRAZADERA	1	
95	0659000010	CLIP DE LA BUJIA	1	REEMPLAZA 0655000100
100	0650140580	BUJIA, BR6ES	1	REEMPLAZA 0650140100
110	2307510113	TAPON DE LA BUJIA	1	

NOTA:

El número de parte 2527943031 fue capturado por error. Favor usar el nuevo número de parte para la partida 11.

ROBIN EH-12-2D — ENSAMBLE DEL CARBURADOR

ENSAMBLE DEL CARBURADOR

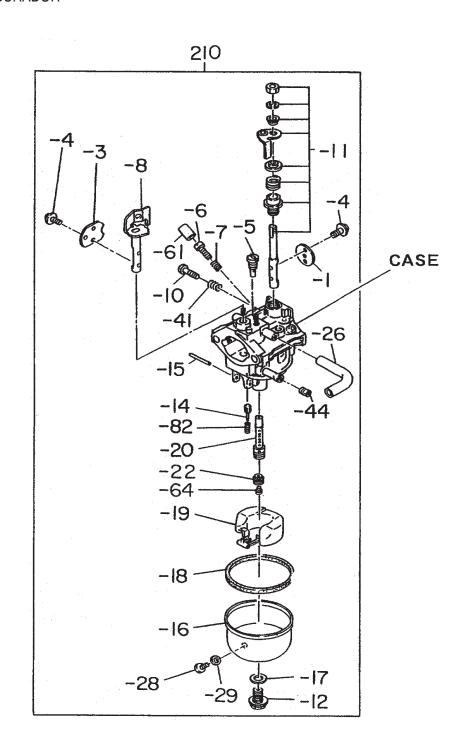

ROBIN EH-12-2D — ENSAMBLE DEL CARBURADOR

ENSAMBLE DEL CARBURADOR

<u>NO.</u>	<u>PARTE</u>	DESCRIPCION	CANTIDAD	NOTAS
210	2527933101	VOLANTE	1	
		VALVULA AHOGADOR	1	
210-3	2366252808	VALVULA CHOKE	1	
210-4	2376245108	TORNILLO	4	
210-5	2166230308	ESPREA	1	
210-6	2376243508	RESORTE ESPRES	1	
210-7	2306244608	EJE DEL CHOKE	1	
210-8	2526252108	EJE DEL CHOKE TORNILLO DE AJUSTE EJE DE MARIPOSA	1	
210-10	2466243508	EJE DE MARIPOSA	1	
	1616253008		1	
	2366245108		1	
	1616235208		1	
210-15	2146251508	CAMARA DE FLOTACION	1	
	2366255208		1	
_	2366245008		1	
	2366254008		1	
210-19	2366250508		1	
210-20	2526244008	ESPREA PRINCIPAL	1	
	2266240308		1	
210-26	1616235308	TORNILLO	1	
	2366235008		1	
210-29	2366254108	RESORTE	1	
	2096244508		1	
	2466255108		1	
		ESPREA PRINCIPAL	1	
210-84	2366244508	RESORTE	1	

TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA — PARTES

TERMINOS DE PAGO

El término de pago para refacciones es de 10 días neto.

POLÍTICA DE FLETE

Todas las órdenes serán enviadas con flete por cobrar o prepagado con los cargos adicionados en la factura. Todos los embarques son FOB punto de origen. La responsabilidad de Multiquip termina cuando se genere un documento firmado de la compañía fletera, y cualquier reclamo por faltante o daño debe efectuarse entre entre el consignatario y la compañía fletera.

ORDEN MINIMA

El cargo mínimo por órdenes a Multiquip es de \$15.00 USD neto. Se le preguntará a los clientes por las instrucciones de manejo en órdenes que no cumplan este requisito.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA

La devolución de embarques será aceptada y las notas de crédito serán emitidas bajo las siguientes condiciones:

- Una Autorización de Devolución de Material deberá ser aprobada por Multiquip antes del embarque.
- Para obtener una Autorización de Devolución de Material, se debe proveer una lista al Departamento de Refacciones de Multiquip, el cual tenga número de partidas, cantidades y descripción de los artículos por devolverse.
 - Los números de parte y descripciones deberán coincidir con la lista actual de precios.
 - b. La lista deberá estar escrita a máquina o generada en computadora.
 - La lista deberá manifestar la razón de la devolución.
 - d. La lista deberá referenciar el número de orden de venta o factura con la cual los artículos fueron comprados originalmente.
 - e. La lista deberá incluir el nombre y teléfono de la persona el cual requisita la devolución.
- 3. Una copia de la Autorización de Devolución de Material deberá acompañar al embarque.

- El flete es a cargo del remitente. Todas las partes deberán ser devueltas con flete prepagado consignadas al punto de recibo de Multiquip.
- La partes deberán ser nuevas y en condiciones de reventa, en el empaque original de Multiquip (si existe), y con el número de parte de Multiquip claramente marcado.
- Los siguientes artículos no son sujetos a devolución:
 - Partes obsoletas. (Si algún artículo esta listado en la lista de precios como reemplazado por otro artículo, este es obsoleto.)
 - b. Cualquier parte con una vida de anaquel limitada (tal como juntas, sellos, O rings, y otras partes de hule) que hayan sido comprados con más de seis meses de la fecha de la devolución.
 - c. Cualquier artículo de línea con un precio de lista total menor a \$5.00 USD.
 - d. Artículos de órdenes especiales.
 - e. Componentes eléctricos.
 - f. Pintura, químicos y lubricantes
 - g. Calcomanías y productos de papel.
 - h. Artículos comprados en Kits
- 7. El remitente será notificado de cualquier material recibido que no sea aceptado.
- Dichos materiales serán retenidos por 5 días laborales a partir de la notificación, esperando por instrucciones. Si no es recibida una respuesta dentro de estos 5 días, el material será regresado al remitente a su cargo.
- Una nota de crédito será emitida sobre las partes devueltas al precio de lista del momento de la compra original, menos un 15% como cargo de realmacenamiento.
- 10. En los casos donde un artículo sea aceptado y los documentos originales de compra no puedan ser determinados, el precio será en base al precio de lista que estaba vigente doce meses antes de la fecha de la Solicitud de Devolución.
- 11. La nota de crédito será aplicada solamente en compras futuras.

PRECIOS Y DESCUENTOS

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. El cambio de precios es efectivo en una fecha específica y todas las órdenes recibidas en esa y después de la fecha serán facturadas al nuevo precio. No se efectuará ningún descuento en decrementos de precio o cargos adicionales en incremento de precio en ordenes recibidas con materiales que se tenga en existencia en el momento de cualquier cambio de precio.

Multiquip se reserva el derecho a cotizar o vender directo a dependencias Gubernamentales, y a Fabricantes de Equipo Original los cuales usen nuestros productos como una parte integral de sus propios productos.

SERVICIOS ESPECIALES DE EXPEDICIÓN

Un cargo extra de \$20.00 A \$50.00 USD será adicionado a la factura por manejo especial como en embarques por camión, correo certificado y asegurado, o en caso donde Multiquip personalmente entregue las partes a la compañía fletera.

LIMITACIONES DE LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR

Multiquip no será responsable por daños en el exceso del precio de compra del artículo con respecto a los daños reclamados, y en ningún caso Multiquip será responsable por pérdida de utilidad ó de buena voluntad ó por daños especiales, consecuentes o fortuitos.

LIMITACIONES EN GARANTIAS

Ninguna garantía, expresa o implícita será ofrecida por la venta de partes o accesorios ni cualquier tipo de motor que no sea fabricado por Multiquip. Tales garantías relacionadas con la venta de unidades completas son emitidas exclusivamente en documentos empacados con tales unidades, y Multiquip no asume ni autoriza a ninguna persona a asumir por ella ninguna otra obligación o responsabilidad relacionada a la venta del producto. Como parte de dicho documento de garantía, no hay garantía, expresa, implícita u obligatoria las cuales se extiendan mas allá que lo que se describa en las descripciones de dichos productos.

PAGINA DE NOTA

MANUAL DE OPERACIÓN Y PARTES

COMO CONSEGUIR AYUDA

POR FAVOR CUANDO LLAME TENGA *A LA MANO* EL MODELO Y EL NÚMERO DE SERIE

CONMUTADOR MULTIQUIP

18910 Wilmington Ave. 800-421-1244 Carson, CA 90746 *FAX*:310-537-3927

Email: mq@multiquip.com Internet: www.multiquip.com

DEPARTAMENTO DE REFACCIONES

REFACCIONES MAYCO

DEPARTMENTO DE SERVICIO

800-478-1244 *FAX*:310-537-4259

310-537-3700

Asistencia Técnica

800-478-1244 *FAX*:310-631-5032

Departamento de Garantías

800-421-1244. *EXT*.279 *FAX*:310-537-1173

310-537-3700, EXT. 279

